

ヤマハアクセサリー取扱説明書

4GL-W0792-10

グリップウォーマー

適 応 機 種
V50T, V80T,
V90T(12V仕様車), T90T

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。

性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。



警 告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性、または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



注 意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構成部品

No.	品 名	個数	部品番号	工数
①	グリップウォーマーL	1	3LA-82963-00	0.1H
②	グリップウォーマーR	1	3LA-82964-00	0.2H
③	スイッチバンド	2	58K-83936-00	
④	ハンドルスイッチ	1	3LA-83976-00	0.1H
⑤	レジスタ	1	2VT-85370-00	0.1H
⑥	ブラケット	1	4GL-85542-00	
⑦	ヘキサゴンボルト	1	97507-06412	

取付方法


1 ハンドルグリップを取り外します。

グリップエンドを取り外し、ハンドルグリップ(右はスロットルチューブガイド共)を取り外します。


グリップエンドは再使用します。

2 グリップウォーマー(L)を取り付けます。

それぞれの凸部と溝部を合わせてください。

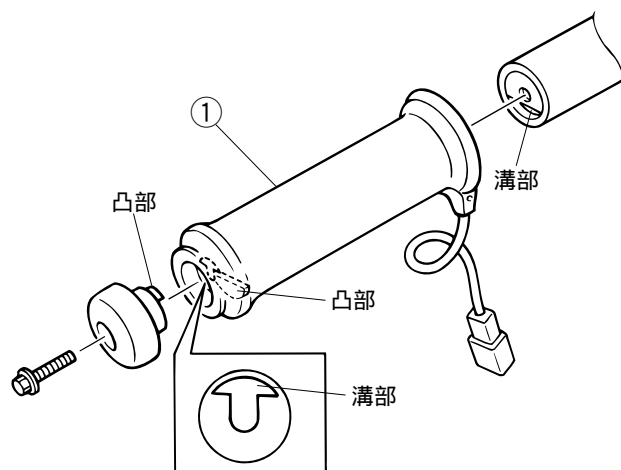


3 グリップウォーマーRを取り付けます。

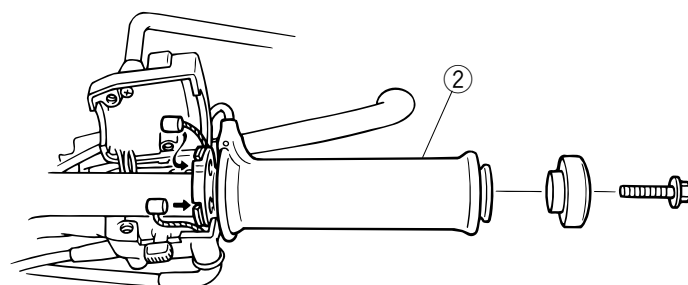

▲注 意


スロットルチューブ内側とスロットルワイヤ取付部にヤマハグリースBを塗付してください。

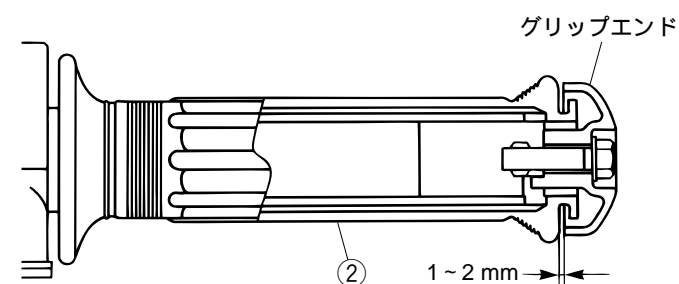

▲注 意


グリップエンドと②グリップウォーマーRとのすき間は1~2mm確保して下さい。

4 ハンドルスイッチを取り付けます。

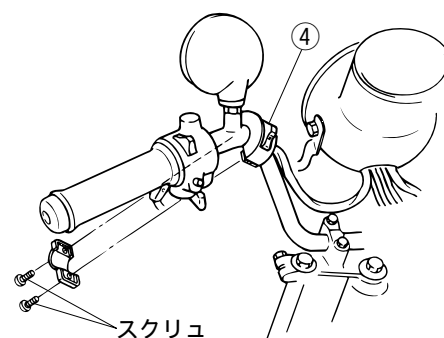


5 レジスタを取り付けます。

フロントキャリア取り付けボルトで共締めします。

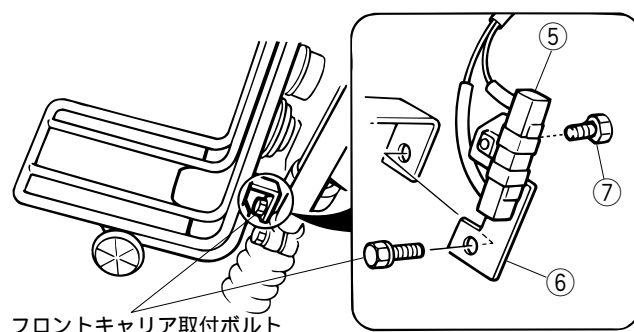


6 リード線を接続します。


ヘッドライトユニットを取り外し、それぞれのリード線をライトボディ下部の孔(ハーネス通し孔)より通します。

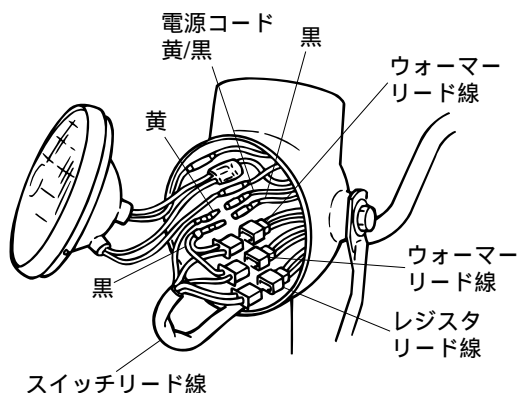

下図のように各リード線を接続します。

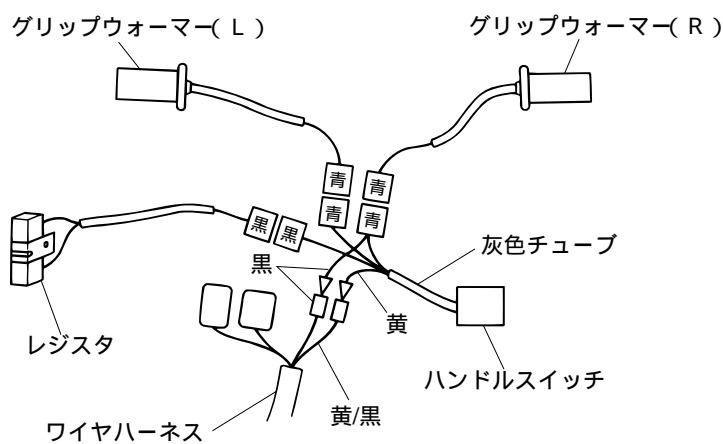


7 各リード線をクランプします。

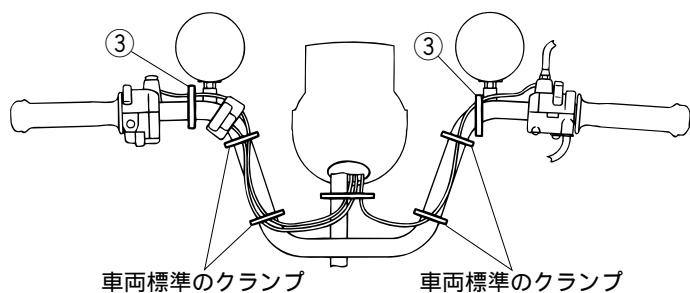

8 以下の点検をします。


ハンドルを左右に動かし、操作に支障がないか点検します。
グリップウォーマーが正常に作動するか点検します。
ランプ類が正常に作動するか点検します。

9 コーションラベルを貼ります。

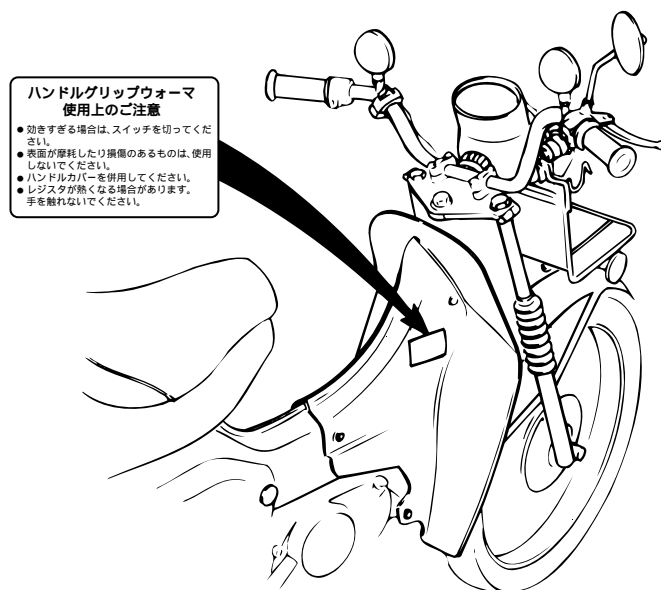

使用方法

ウォーマー効果を高めるため、ハンドルカバーとの併用をおすすめします。
スイッチは切・低・高の3段階式です。

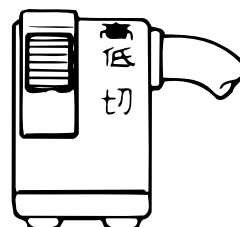

注意

- グリップウォーマーの表面が摩耗したり、損傷した場合は使用を中止してください。
- レジスタは熱くなる場合があります。手を触れないでください。

仕様

使用電源 (定格)	T90T	バッテリー電源 DC12V
	T50T V80T V90T	C D I マグネットウ AC12V
消費電力 (定格電圧時)	18W ± 10% / 12V × 2	

❖ 販売店様へ
❖ お客様へ

この取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品は必ずお客様にお渡しください。
この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品と一緒に保管してください。